

Kort vejledning system 20

automatiske dørsystemer – det er record!



record.group

Liste over ændringer

S


- Spærring af betjeningsenheden med nøglekontakt (option)
Vigtig sikkerhedsanvisning: Låsning ved flugtvejsfunktion
..... 5
- Spærring af betjeningsenheden via tastaturet
Vigtig sikkerhedsanvisning: Låsning ved flugtvejsfunktion
..... 4

1 Betjeningsvejledning

Til betjening af det automatiske dør anlæg bruges den efterfølgende beskrevne elektroniske betjeningsenhed med display (også kaldet BDE-D).

1.1 Valg af driftsformer (BDE-D)

Den elektroniske BDE-D-betjeningsenhed er en bekvem ind- og udlæsningsenhed til kontrol og parametring (option) af dørenes drev. Det baggrundsbelyste LCD-display giver oplysninger om anlæggets status med symboler og klartekst. Fejlmeldinger vises som tekstinformationer i displayet.

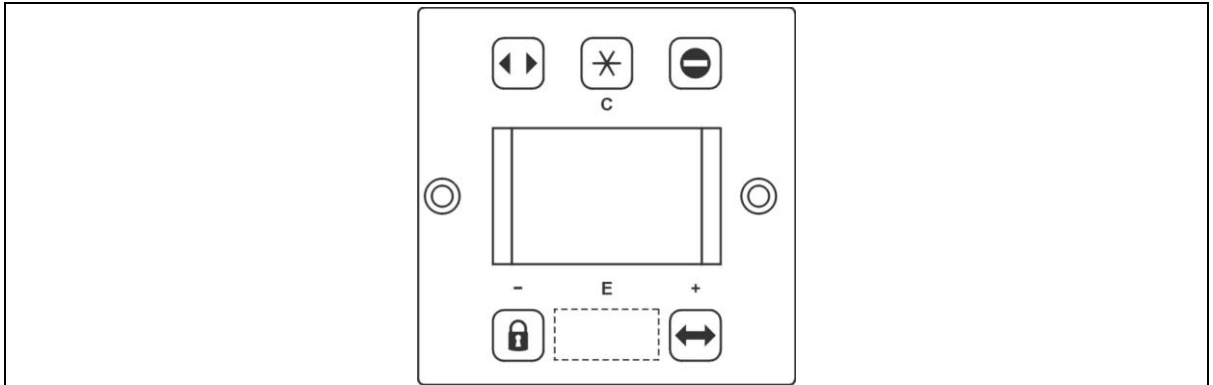

Knap	Driftsmodus	Vist symbol	Funktion
	Automatik	 Automatik	<ul style="list-style-type: none"> Uhindret adgang fra begge sider Maksimal åbningsbredde
	Permanent åben	 Konstant aaben	<ul style="list-style-type: none"> Anlægget er åbent, indtil der vælges en anden modus
	Envejs	 Envejs	<ul style="list-style-type: none"> Der er kun adgang i en retning (f.eks. ved lukketid)
	Låst	 Laast	<ul style="list-style-type: none"> Anlægget er lukket og låst (såfremt der er monteret en låsemekanisme) Anlægget forbliver låst ved strømsvigt
	Reduceret åbningsbredde	 Automatik	<ul style="list-style-type: none"> Uhindret adgang fra begge sider Reduceret åbningsbredde



BEMÆRK

Den reducerede åbningsbredde er også virksom i driftsmodiene (Envejs) og (Konstant åben).

1.2 Valg af specialfunktioner (BDE-D)

Knapvalg	Funktion	Visning	Beskrivelse
	Manuel drift	 Manuel	<ul style="list-style-type: none"> Tryk på knappen 2 gange efter hinanden Anlægget åbner/stopper ved 2. tryk på knappen tryk på knappen Anlægget kan betjenes manuelt <p>Tilbage til en anden modus</p> <ul style="list-style-type: none"> Tryk på den ønskede knap (f.eks. automatik)
	Manuel drift	 Manuel	<ul style="list-style-type: none"> Tryk på knappen i ca. 2 sekunder Anlægget kan betjenes manuelt <p>Tilbage til en anden modus</p> <ul style="list-style-type: none"> Tryk på den ønskede knap (f.eks. automatik)
	Åbning én gang	 Laast	<ul style="list-style-type: none"> Anlægget er lukket og låst 1 knaptryk låser anlægget op (hvis det kan låses) Der udføres en åbne- og lukkebevægelse Anlægget låser igen, når det er lukket

1.3 Spærring af betjeningsenheden via tastaturet



VIGTIGT

For at undgå at dørene låses utilsigtet, mens der er personer i bygningen, skal modusvalget for nødudgange beskyttes iht. EN 16005.

Er modusen "låst" aktiveret, skal den for eksempel beskyttes med en adgangskode eller en nøgle således, at kun et autoriseret personale kan ændre til en anden modus.

Driftslederen af den automatiske dør med flugtvejsfunktion er ansvarlig for, at betjeningsenheden låses i positionen "Automatik", mens der er personer i bygningen.

Knaprækkefølge			Visning	Beskrivelse
Spærring af betjeningsenheden				
			 Automatik	<ul style="list-style-type: none"> Uønsket manipulering af betjeningsenheden besværliggøres Betjeningsfeltet er spærret Den spærrede tilstand for BDE-D vises i displayet
Deaktivering af spærringen af betjeningsenheden				
			 Automatik	<ul style="list-style-type: none"> Frit valg af driftsmodi og specialfunktioner er mulig



BEMÆRK

Anlægget bliver i den forinden valgte driftsmodus

1.4 Spærring af betjeningsenheden med nøglekontakt (option)


**VIGTIGT**

For at undgå at dørene låses utilsigtet, mens der er personer i bygningen, skal modusvalget for nødudgange beskyttes iht. EN 16005.

Er modusen "låst" aktiveret, skal den for eksempel beskyttes med en adgangskode eller en nøgle således, at kun et autoriseret personale kan ændre til en anden modus.


Driftslederen af den automatiske dør med flugtvejsfunktion er ansvarlig for, at betjeningsenheden låses i positionen "Automatik", mens der er personer i bygningen.



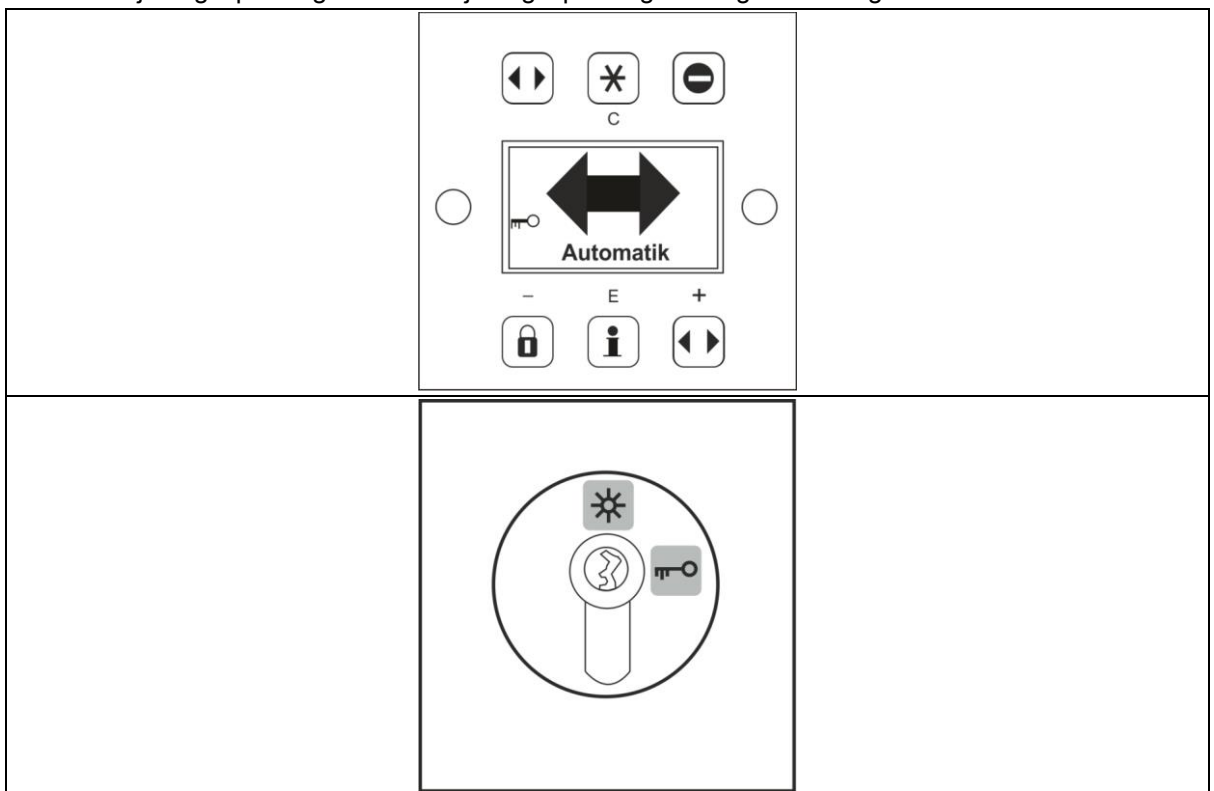

BDE-D betjeningsenheden kan beskyttes effektivt mod uberettiget ændring af driftsmodusen via en ekstern betjeningsspærring. Denne betjeningsspærring anbringes som regel i nærheden af BDE-D.

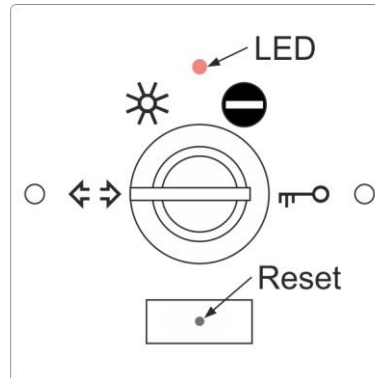

1.5 Valg af driftsformer (BDE-M)

Den mekaniske betjeningsenhed BDE-M er udstyret med en nøglekontakt. Med denne nøglekontakt kan de forskellige driftsformer indstilles. Nøglekontakten kan trækkes ud i alle positioner.




Knap	Driftsform	Funktion
	Automatisk drift med total åbningsbredde	Denne driftsform svarer til standarddrift. Ved aktivering af en trigger (fx radar) åbner døren. Efter perioden, hvor døren er åben, lukker den igen.
	Permanent åben og manuel drift	Dør åbner og bliver i åben stilling. Den kan så bevæges manuelt.
	Ensrettet	Døren åbner kun ved aktivering af den trigger, der befinder sig på indersiden af døren (radar), eller med en nøglesvingkontakt (SSK - option).
	Låsning	Døren låses efter stedfunden lukning. Åbning kan kun foretages med nøglesvingkontakten SSK med den sidst gældende åbningsbredde. Pas på: ved strømsvigt er det ikke muligt at åbne døren i låst tilstand uden ekstras batteri. Manuel oplåsning dog mulig!

1.5.1 Driftsindikator

BDE-M har kun 1 lysdiode. Den lyser, hvis der er netspænding eller batterispænding.

1.5.2 Reset-tast

Denne skjulte tast aktiveres ved hjælp af en ca. 25mm lang clips.
Til det formål er der et lille hul i midten af logoet.

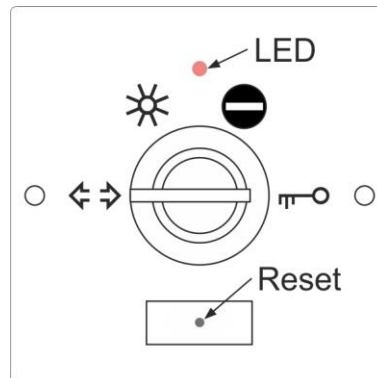

Trykkes der på tasten i ca. 5 sekunder, finder der nystart af styringen sted (software-reset).

kontakt

→ Danmark


recordBMT – Høvedstensvej 33 – DK - 2650 Hvidovre
tlf.: 3678 2300 – e-mail: salg@recordbmt.dk – www.recordbmt.dk

→ record global export

agtatec ltd – Allmendstrasse 24 – 8320 Fehraltorf – Switzerland
tel.: +41 44 954 91 91 – e-mail: export@record.global – www.record.global

→ Headquarters

agtatec ltd – Allmendstrasse 24 – 8320 Fehraltorf – Switzerland
tel.: +41 44 954 91 91 – e-mail: info@record.group – www.record.group

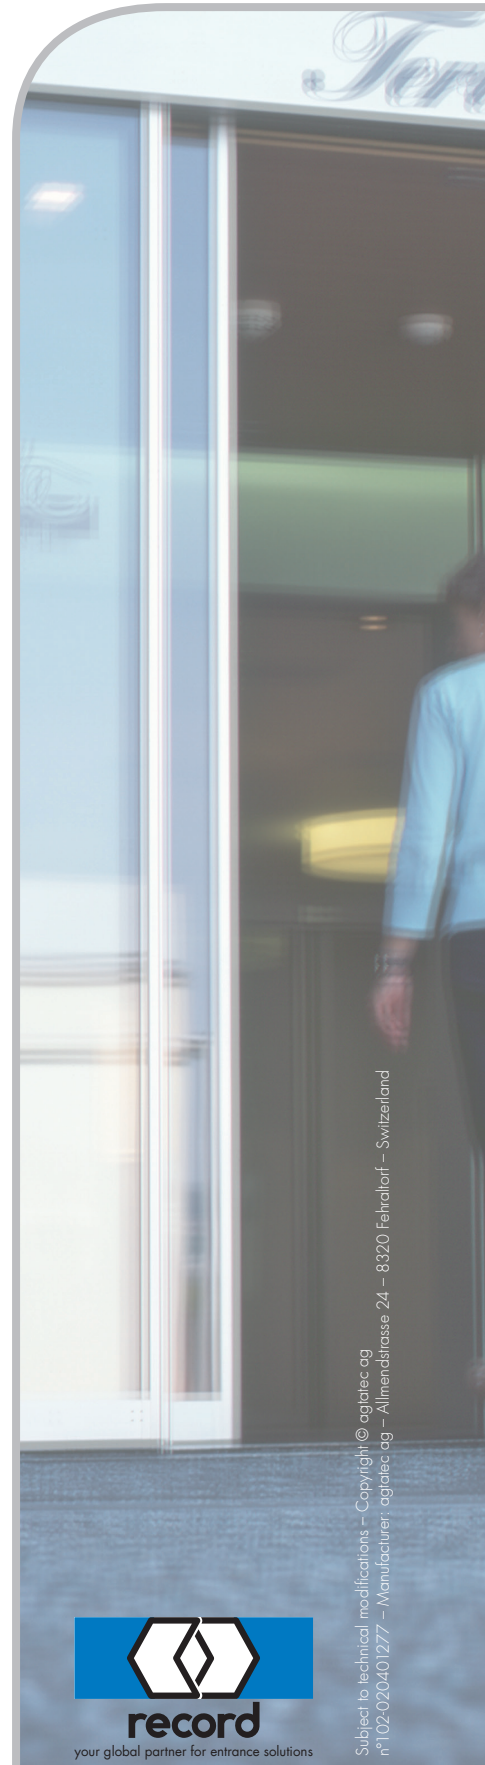

record

your global partner for entrance solutions